


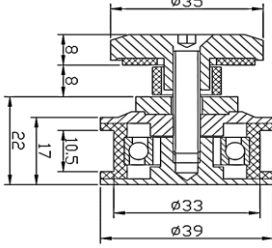

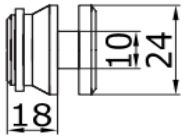

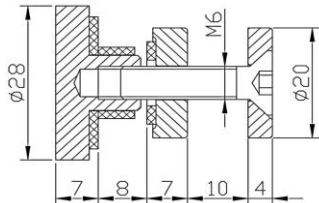
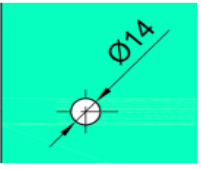






<p>1</p>	<p><b>OF-WS - 1</b> Комплект для раздвижной перегородки в душ между стенами</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>OF-WS</b> 2 ШТ</li> <li><b>OF-WS-3Q</b> 2 ШТ</li> <li><b>OF-WS-2</b> 2 ШТ</li> <li><b>OF-WS-4</b> 2 ШТ</li> <li><b>OF-WS-5</b> 2 ШТ</li> <li><b>OF-WS-9</b> 1 ШТ</li> <li><b>SF - 04 (глянец)</b> 1 ШТ</li> </ul>	
<p>2</p>	<p><b>OF-WS</b></p> 	<p><b>Ролик</b></p> <p>толщина стекла 6-12мм материал - латунь + покрытие</p>	 <p>CP ( глянец )</p>
<p>3</p>	<p><b>OF-WS-3Q</b></p> 	<p><b>Ограничитель</b></p> <p>толщина стекла 6-12мм материал - латунь + покрытие</p>	
<p>5</p>	<p><b>OF-WS-2</b></p> 	<p><b>Крепление направляющей (труба 30*10мм) к стеклу</b></p> <p>толщина стекла 6-12 мм материал - латунь + покрытие</p>	 


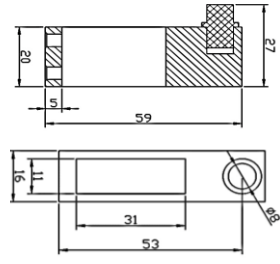

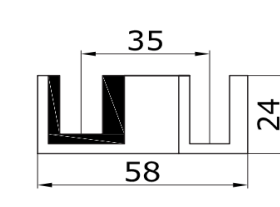

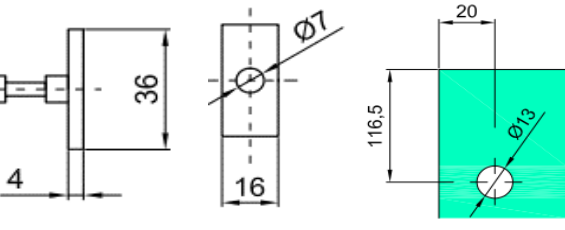

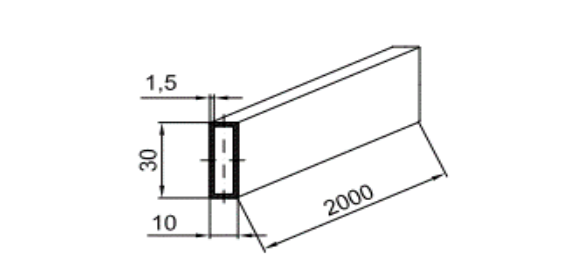

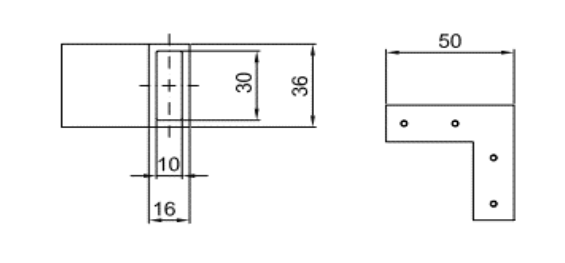

OF-WS-4

Торцевой крепление для трубы

материал - латунь + покрытие

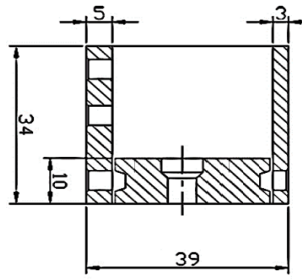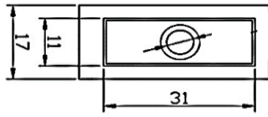

6

7		<p><b>OF-WS-5</b></p> <p><b>Стопор</b></p> <p>материал - латунь + покрытие</p>	
8		<p><b>OF-WS-9</b></p> <p><b>Нижняя направляющая</b></p> <p>толщина стекла 6-12мм</p> <p>материал - латунь + покрытие</p>	
9		<p><b>OF-WS-4Q</b></p> <p><b>Заглушка на трубу при монтаже направляющей к стеклу</b></p> <p>толщина стекла 8-10мм</p> <p>материал - латунь + покрытие</p>	
10		<p><b>OF-7</b></p> <p><b>Труба 30*10</b></p> <p>материал - нерж полированная</p>	
11		<p><b>OF-WS-6</b></p> <p><b>Угловое крепление для верхней направляющей (90°)</b></p> <p>материал - латунь + покрытие</p>	
12		<p><b>OF-8</b></p> <p><b>Порожек 20*20</b></p> <p>материал - нерж полированная</p>	

